The Strong-Grip™ seat allows the I-joist to "snap" in securely – no joist nails needed.

El asiento Strong-Grip™ permite que la viga 'I' "encaje" con firmeza; no se necesitan clavos para vigas.

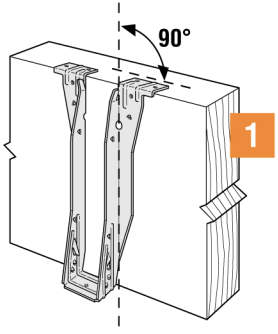

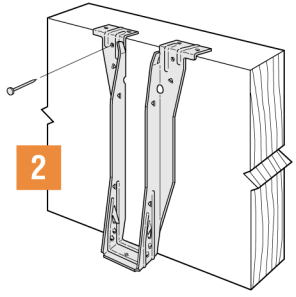

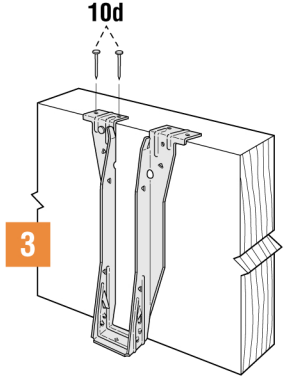

See pages 14-15 for more information.

Vea la página 14-15 para más información.



10d
(0.148" x 3")

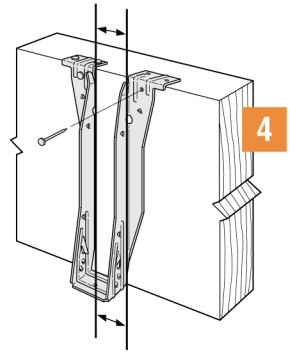

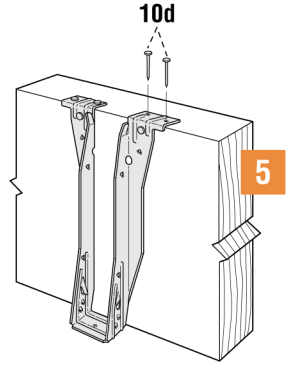

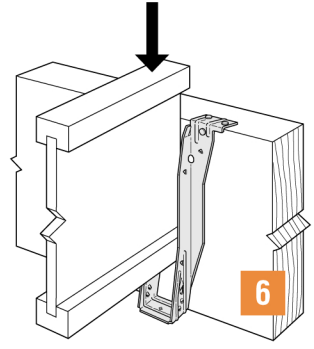

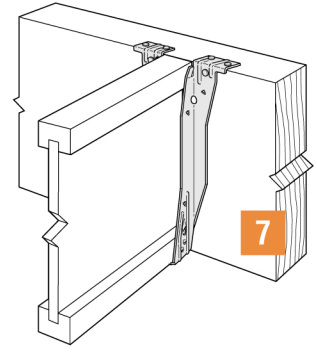

No nails required in joist

No es necesario clavar clavos en la viga